PEABODY

Manual del usuario

GRILL ELÉCTRICO
PE-PA3368

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PUEDE ANULAR LA GARANTIA.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este aparato cumple con elevados estándares de seguridad. Sin embargo, hay que respetar algunas instrucciones para evitar los riesgos de heridas.

Instrucciones de Seguridad

1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato.
2. El suministro eléctrico debe coincidir exactamente con el indicado en la placa de identificación. Si tuviese dudas sobre el tipo de corriente con que cuenta en su domicilio consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local. Lea cuidadosamente las instrucciones de los aparatos que funcionan con pilas u otras fuentes de corriente.
3. No opere ningún aparato que tenga el cable o enchufe dañado. En caso de que el producto no funcione de manera correcta, devuelva el producto a la fábrica o agente de venta, para su examinación y reparación.
4. No toque superficies calientes. Utilice protección.
5. Evite salpicaduras o derrames de líquidos sobre el aparato. NO sumergir el cable o enchufe en líquidos.
6. Desenchufe el producto antes de limpiarlo.
7. Mantenga el cable y enchufe alejado de superficies calientes.
8. El uso de accesorios provenientes de diferentes fabricas, no es recomendado, ya que puede causar daños.
9. La supervisión cercana es necesaria cuando el producto está siendo utilizada por niños o personas con discapacidad.
10. No introduzca hojas de metal u otros materiales, mientras el producto se encuentre en funcionamiento, esto puede causar fuego o cortocircuitos.
11. Nunca cubra el aparato con toallas o cualquier otro material, el vapor y calor deben salir libremente. La retención de calor puede ocasionar fuego y entrar en contacto con el material combustible.
12. No utilice el aparato en espacios abiertos.
13. Nunca permita que el aparato sea utilizado por niños o personas con discapacidades

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1- Coloque el aparato en posición horizontal. Nunca coloque un objeto pesado encima de éste.
2- No utilice este aparato cerca de fuentes de agua. Por ejemplo, cerca de una bañera, un lavatorio, un sitio húmedo, una piscina o lugar similar.
3- No coloque el aparato sobre un soporte fijo, o con ruedas, inestable, trípode, repisa o mesa de donde pudiera caer. Podría provocar lesiones corporales y dañarse seriamente el aparato. Para instalar el aparato respete cuidadosamente las instrucciones del fabricante y utilice únicamente accesorios recomendados por el mismo.
4- Se han previsto ranuras y orificios de ventilación sobre la cubierta para asegurar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del sobrecalentamiento. Nunca obstruya ni recubra estos orificios.
5- Coloque el cable de alimentación de tal manera que no pueda ser pisado ni aplastado por objetos colocados sobre el mismo. Este cable es particularmente vulnerable a nivel de su ficha de alimentación, de la toma de alimentación y del punto de salida del aparato. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una mesa o una mesada ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
6- Nunca introduzca objetos en el interior del aparato por sus orificios de ventilación. Usted corre el riesgo de entrar en contacto con un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente riesgo de electrocución o incendio.
7- Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a un voltaje peligroso, entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.

8- Si es necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico responsable de la reparación utilice exclusivamente piezas de recambio especificadas por el fabricante o que presenten características idénticas a las piezas originales. Todo reemplazo realizado con piezas no autorizadas puede provocar un riesgo de incendio o de electrocución, entre otros peligros.
9- Confíe las reparaciones a un técnico calificado en las siguientes situaciones:
a) Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe están dañados.
b) Si han caído objetos sobre el aparato o se ha derramado líquido encima de éste.
c) Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
d) Si el aparato no funciona normalmente o sus características de funcionamiento han disminuido
10- Cuando termine cualquier intervención o reparación en el aparato, pídale al técnico que efectúe controles de seguridad para determinar si el aparato está en perfecto estado de funcionamiento.

NUNCA TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL EQUIPO USTED MISMO.
RECUERDE QUE SI EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO DE GARANTIA DEBE CONTACTARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO MAS CERCANO A SU DOMICILIO. EN CASO DE SER REPARADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO SE PERDERA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

Descripción del producto

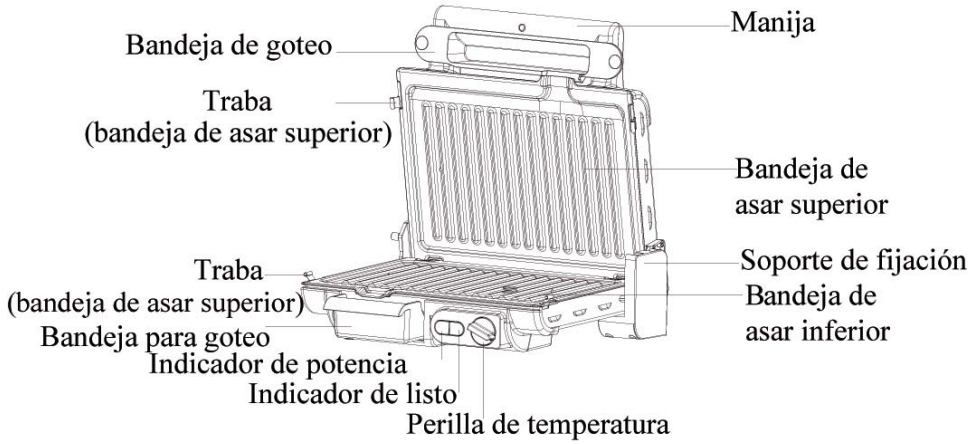

Uso Inicial

Desembale el producto, quite todos los accesorios y limpie de acuerdo a la sección “Limpieza y mantenimiento”.

Montaje de la bandeja de asar

Normalmente, el grill se abre en un ángulo de 105 grados como se muestra en la Fig. 1. La bandeja de asar superior puede estar al mismo nivel de la bandeja de asar inferior, monte la bandeja de asar superior. Sostenga el mango y levántelo, haciendo que las columnas inferiores se muevan hacia arriba y encastren en la ranura del soporte, al mismo tiempo, seguir abriendo el grill a 180 grados. (Ver Fig. 2). Coloque las bandejas en las mordazas cerca de la bisagra y empuje con fuerza hacia abajo la parte delantera de la bandeja hasta que la bandeja quede en su lugar (Ver Fig. 3.) A continuación, cierre el grill, tirando de la palanca hacia usted

Operación

1. Prepare el alimento (pepino, tomate, etc)
2. Corte los alimentos de manera que no tengan más de 19mm de espesor.
3. Asegúrese de que la bandeja de goteo inferior esté colocada debajo de la bandeja inferior de asar durante la operación, de manera que esta pueda recoger los residuos de aceite que se liberen (ver fig.4).

Nota: La bandeja de goteo superior deberá estar colocada en el mango si desea usar el asador a 180 grados. Asegúrese de que el goteo de la parte superior se haya colocado correctamente y por debajo de la salida de aceite (ver Fig. 5).

4. Luego levante la manija y empuje la palanca hacia atrás para abrir el grill.
5. Limpie la bandeja de asar con un poco de aceite o mantequilla, a continuación, ciérrelo. No utilice bajo en grasa para untar, ya que puede quemar los alimentos

Nota: La bandeja de asar es ideal para asar carne y hamburguesas

6. Asegúrese de que la temperatura esté en la posición mínima y el grill se encuentre cerrada
7. Enchufe el cable de alimentación. El indicador de encendido se iluminará.
8. Gire la perilla de temperatura a la posición máxima para precalentar el grill durante unos 6 minutos. Cuando el grill este listo a la temperatura seleccionada, el indicador se encenderá en verde. El rango de temperatura ajustable es de 100ºC ~ 220ºC. Seleccione una temperatura de cocción adecuada de acuerdo a los diferentes tipos de alimentos.

Nota: el indicador se encenderá y apagará para mantener la temperatura programada. El indicador de encendido se apagará sólo si desenchufa la ficha de la toma eléctrica.

9. Después del precalentamiento, el grill se encontrará extremadamente caliente. Sujete de la manija para abrir el grill.
10. Coloque la comida en la bandeja con una espátula o pinzas, no utilice sus manos.
11. Cierre el grill. Para cumplir con el espesor de los alimentos, usted puede levantar y mover la palanca hacia arriba por encima del paso en la ranura de fijación de los soportes, a continuación, cierre el grill, las columnas de la parte superior será apoyado por los soportes de fijación (Ver Fig. 6).
12. La bandeja superior y la bandeja inferior son paralelas para evitar el calentamiento desigual.
13. La bandeja de asar superior puede estar a nivel con la bandeja de asar inferior para crear una amplia superficie de cocción (ver Fig. 5)
14. Cuando haya terminado de cocinar, gire la perilla de temperatura en la posición mínima.
15. Compruebe que la comida está cocida. Si aun no lo esta, cocinar un poco más.
16. Tan pronto como la comida está cocida, utilizar guantes para abrir el grill, retire los alimentos calientes con utensilios de madera o de plástico
17. Apague y luego desenchufe el grill. El indicador de encendido se apagará.

Limpieza y mantenimiento

Este producto no contiene piezas reparables. Acuda a personal de servicio calificado.
1. Antes de limpiar, desconecte el grill y deje que se enfríe por completo.

Nota: Luego de utilizar el grill, este esta caliente. Espere a que se enfríe antes de limpiarlo.

2. Presione y suelte las placas y el desmonte de las bandejas para asar.
3. Después de desmontar las bandejas, lávelas en agua tibia jabonosa o en el lavavajillas. Seque las bandejas antes de volver a colocarlas en el grill.
4. Quite la parte superior e inferior de las bandejas de goteo con guantes, vacíe la bandeja de goteo en un recipiente resistente al calor, enjuáguelos con agua tibia jabonosa y luego séquelo completamente.

Nota: antes de retirar la bandeja de goteo, asegúrese de que la temperatura del aceite o residuos de aceites en la bandeja de goteo debe ser inferior a 40ºC, de lo contrario puede quemar a la persona debido a la alta temperatura.

5. Limpie otras superficies del grill con un paño húmedo limpio. Use una toalla de papel humedeciendo con un poco de detergente para quitar la mancha obstinada.
6. Volver a montar las bandejas de asar y la bandeja de goteo inferior en el grill.
No sumerja el aparato en agua u otro líquido.
No utilice limpiadores fuertes, abrasivos o disolventes.
No utilizar esponjas, lana de alambre o pastillas de jabón.

Almacenamiento

1. Antes de guardar el aparato, asegúrese de que la misma esté limpia y bien seca.
2. Ciérrelo.
3. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. El grill no puede ser colocado en posición vertical

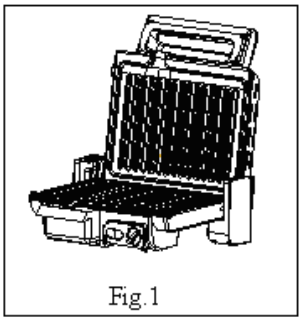
Fig.1

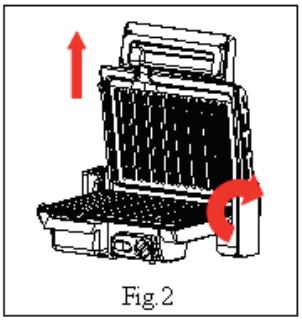
Fig.2

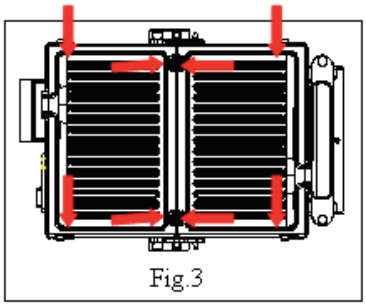
Fig.3

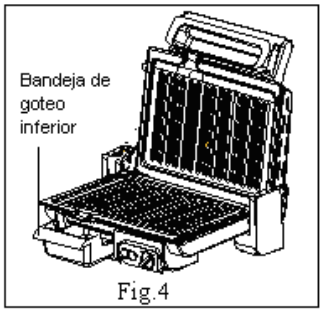

Fig.4

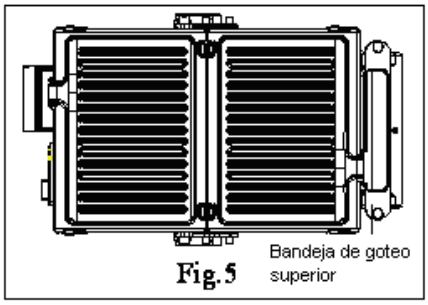

Fig.5

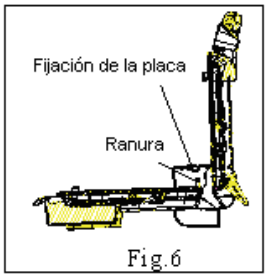

Fig.6

Características técnicas: 230V~ 50Hz 1500W Clase I

Reciclaje

Este producto lleva el símbolo de descarte selectivo de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE).
Esto significa que el aparato debe manipularse siguiendo las directivas europeas 202/96/EC para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.
Para mayor información, por favor contacte a sus autoridades locales o regionales.
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de desecho selectivo son potencialmente peligrosos para el ambiente y para la salud humana debido a la presencia de substancias peligrosas en ellos.

NOTA:

Las imágenes aplicadas son de carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.